




# SAYS

VIDAS EN 

## MANUAL DE USUARIO LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA DOBLE TINA WSA-1200KLW

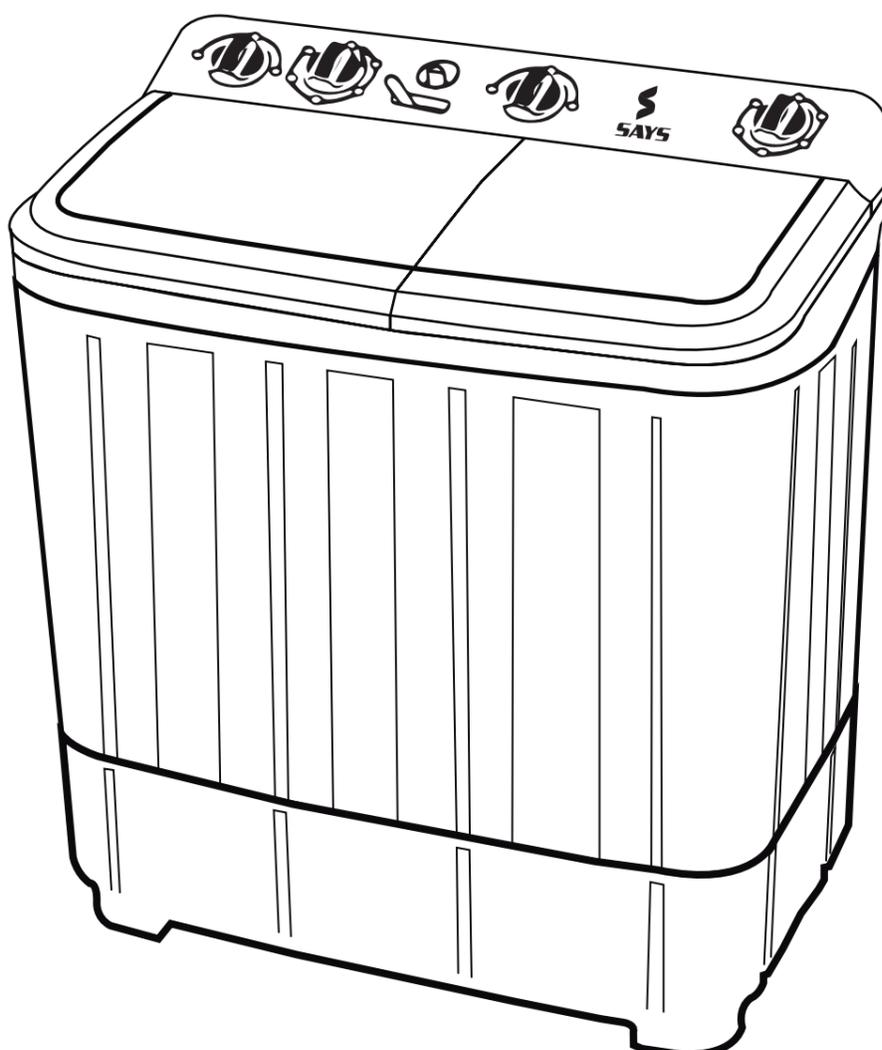

Conoce más sobre nosotros  
**¡Síguenos!**

  @Saysoficial.ve  @Says

 +58412 50 500 50 (Whatsapp)

 Saysgroup.com



Por favor, lea detenidamente este manual antes de usar este equipo.  
Guarde este manual en un lugar seguro para futuras referencias.

# CONTENIDO

## **Antes de usar su equipo**

Panel de control y componentes **1**

Instrucciones importantes de seguridad **2**

## **Operación del equipo**

Preparación antes del lavado **3**



Procedimiento de lavado **4 y 5**

Mantenimiento **6 y 7**

Guía de fallas **8**

Garantía y Atención al cliente **9**



# PANEL DE CONTROL Y COMPONENTES

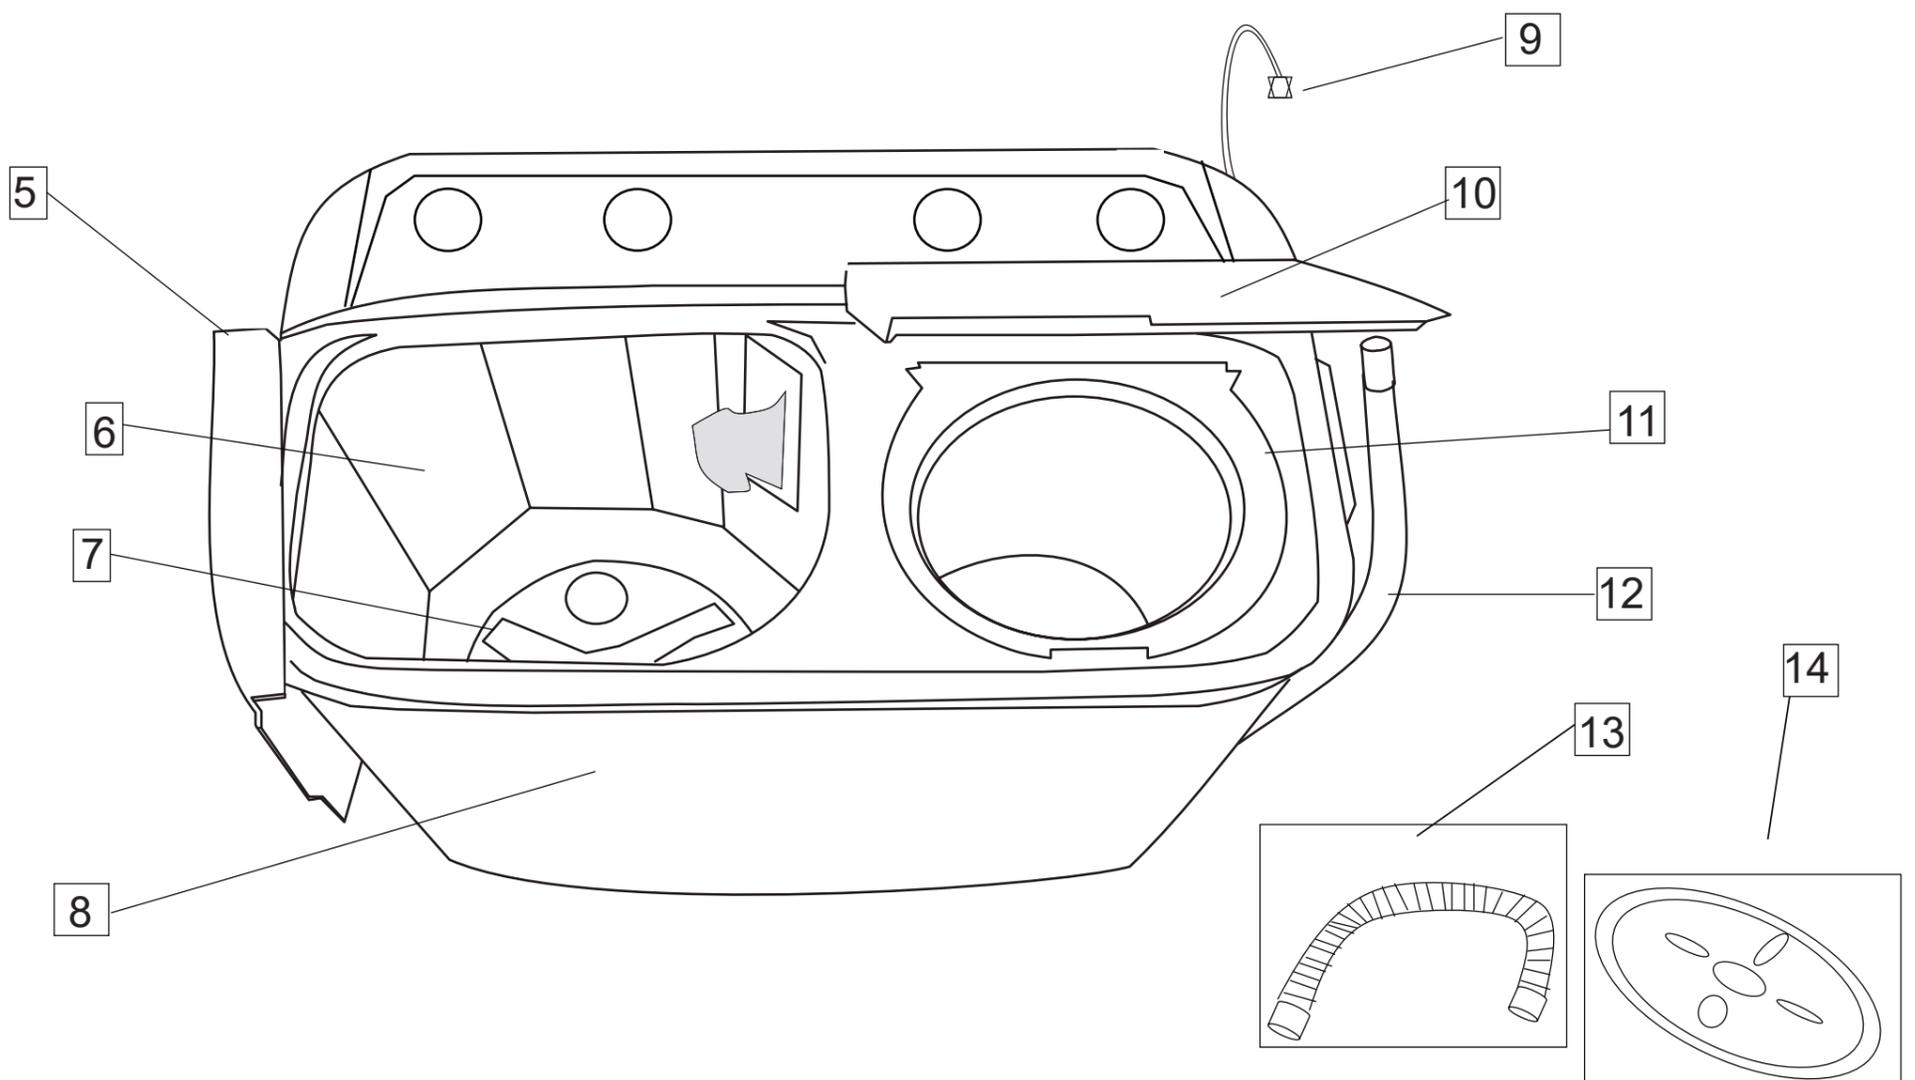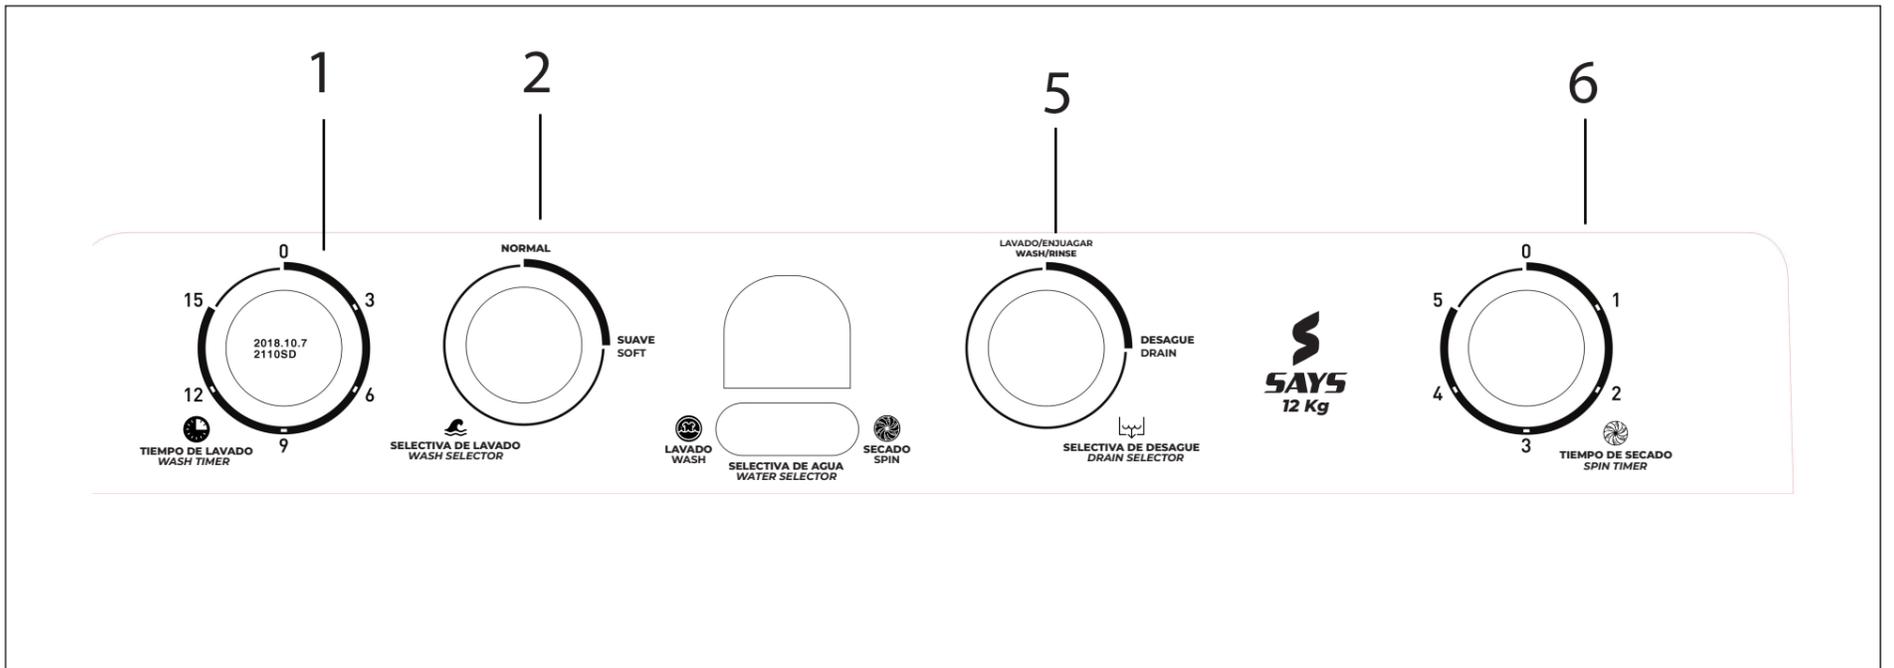

NO	NOMBRE DE LA PARTE
1	Tiempo de lavado
2	Selección de programa
3	Selector de drenado
4	Tiempo de centrifugado
5	Tapa de lavado
6	Tina de lavado
7	Impulsor
8	Cuerpo de la lavadora
9	Cable de alimentación
10	Tapa de centrifugado

NO	NOMBRE DE LA PARTE
11	Base de la tapa de centrifugado
12	Manguera de drenaje
13	Manguera de entrada de agua
14	Cubierta de centrifugado


# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
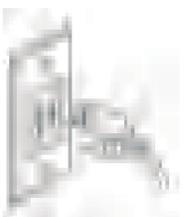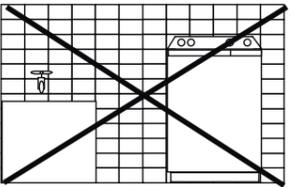
<p>Si el cable de alimentación está dañado, de ser emplazado por el fabricante, servicio técnico SAYS o por personal calificado para evitar riesgos. No intente repararlo usted mismo.</p> 	<p>No use el contacto de la toma de energía eléctrica con otros equipos. Mantenga limpio el contacto de la toma eléctrica.</p> 
<p>Evite que los niños jueguen cerca de su lavadora.</p> 	<p>Nunca metas la mano en la tina de lavado mientras esté en uso.</p> 
<p>Mantenga la máquina alejada de equipos que generen calor.</p> 	<p>No coloque su lavadora en el baño. Puede dañar los componentes eléctricos de su lavadora.</p> 
<p>No coloque objetos pesados o calientes encima de la máquina.</p> 	<p>No lave ropa impermeable como chubasqueros. Es posible que se produzcan vibraciones anormales en la tina de centrifugado.</p> 
<p>No lave la ropa con solventes a base de petróleo o solventes orgánicos</p> 	<p>Coloque la máquina sobre un terreno plano y sólido.</p> 

1. Este equipo no está diseñado para ser utilizado por persona con alguna incapacidad o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que se le haya dado una capacitación sobre el uso del equipo por una persona responsable de su seguridad.
2. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, por personal del servicio técnico SAYS o personas calificadas, para evitar riesgos.
3. Se deben utilizar los juegos de mangueras suministrados con el aparato y los juegos de mangueras.
4. la presión del agua es de: 0,1 MPa ~ 2,0 MPa.

# PREPARACIÓN ANTES DEL LAVADO

1. Coloque la manguera de drenado.
2. Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente eléctrica con conexión a tierra
3. conecte la manguera de entrada de agua.

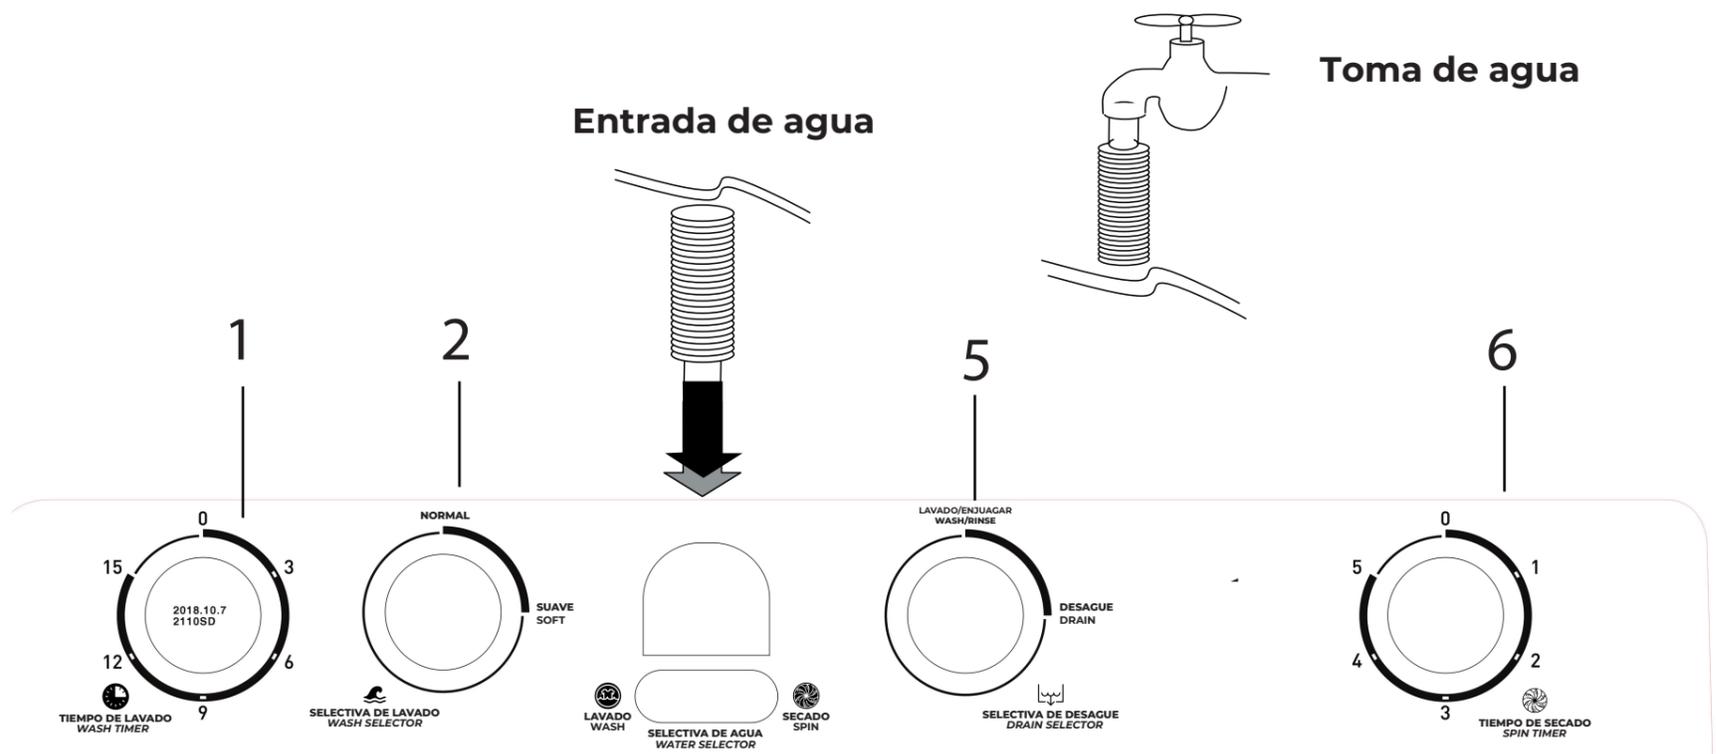

4. Seleccione el nivel del agua según la cantidad de ropa a lavar.


# PROCEDIMIENTO DE LAVADO

## A) Lavado



### 1. Entrada de agua

Seleccione la palanca de agua a la posición deseada.

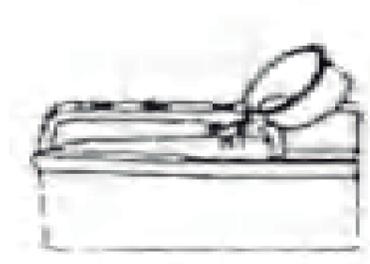

2. Agregue agua y detergente disuelto para que el agua alcance el nivel esperado. Opere la máquina para revolver el detergente de manera uniforme girando la perilla de lavado.

### 3. Poner en la ropa.


4. Seleccione la duración del lavado según el peso de la ropa.



5. Seleccione el tipo de lavado (Normal/Más fuerte) según el peso de la ropa.

6. Después de finalizar cada operación de lavado, coloque el selector de lavado en Drenar.

7. Capacidad de lavado: 12 kg.

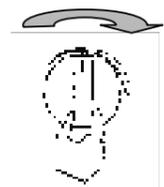

## B) Centrifugado - intermedio (Removiendo el detergente/Secado)

Mueva la ropa de la tina de lavado a la tina de centrifugado.


### 2. Centrifuge para remover el detergente.

a) Coloque la ropa uniformemente dentro de la tina de centrifugado.


Un desequilibrio en la tina de centrifugado puede causar vibraciones o ruido anormal.

b) Presione la ropa firmemente y coloque la cubierta de centrifugado en la parte superior.


c) Después de enjuagar cierre la tapa de la tina de centrifugado y centrifuge por 1 minuto.

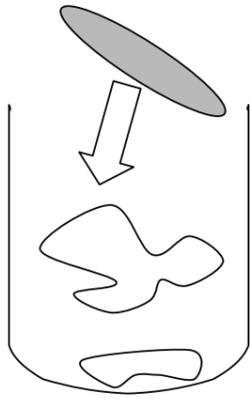

Coloque la cubierta de centrifugado

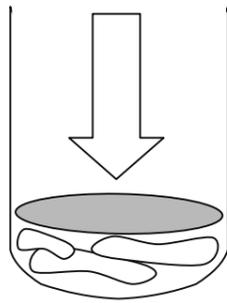

Presione firmemente

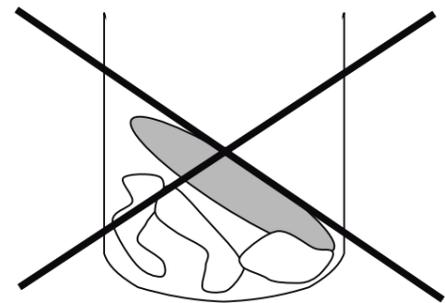

no coloque la ropa hacia un mismo lado

### 3) Enjuague - Remojo

- Coloque la ropa en la tina de lavado y luego seleccione el tipo de lavado adecuado.
- Seleccione el nivel del agua. (Seleccione el nivel del agua según la cantidad de ropa)
- Enjuague: - Configure el temporizador de 0 a 5 minutos.

### 4) Centrifugado

- Coloque la ropa de manera uniforme en la tina de centrifugado sin apilarla toda en un lado. Una tina de centrifugado desequilibrada puede causar vibraciones y ruidos anormales.
- Presiona la ropa firmemente hacia abajo y coloca la tapa giratoria encima. Seleccione la duración de centrifugado adecuada según la cantidad de ropa. minuto, 3 minutos, 5 minutos)

### 5) Capacidad de centrifugado: 7 kg

Una tina de centrifugado desequilibrada puede causar vibraciones o ruidos anormales. Si ocurre tal incidente, abra la tapa de la tina de centrifugado y reorganice la ropa, luego continúe con la operación de centrifugado.

# MAINTENANCE

Desenchufe el cable de alimentación antes de realizar cualquier eliminación. Quedará pelusa en el filtro de desbordamiento y en el filtro de pelusa después de cada uso. Estos filtros deben limpiarse con frecuencia para mantener el máximo rendimiento de la máquina.

## Limpeza de toda la máquina:

- Limpie la máquina con un paño suave húmedo.
- No rocíe agua directamente sobre la máquina.
- Si la máquina está demasiado sucia, agregue detergente neutro para limpiarla.
- No utilice detergentes a base de petróleo para limpiar la máquina, ya que esto arruinará su apariencia.



## Limpeza de toda la máquina:

Limpie la máquina con un paño suave húmedo.

No rocíe agua directamente sobre la máquina.

Si la máquina está demasiado sucia, agregue detergente neutro para limpiarla.

No utilice detergentes a base de petróleo para limpiar la máquina, ya que esto arruinará su apariencia.


## Limpiando el ducto del filtro

Favor de limpiar el filtro po lo menos 1 vez cada 2 meses.

1) Desmontaje del filtro de rebose Apriete la garra de fijación flexible y retírela suavemente de la máquina como se muestra en imagen.

2) Desmontando

Abra la cubierta trasera del filtro como se muestra en la imagen. Limpie el filtro completamente con agua.

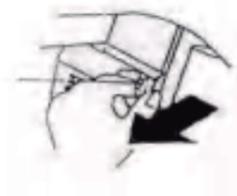

3) Limpiando el ducto del filtro.

Limpie el filtro completamente con agua.


4) Instalando el filtro.

Instale el filtro.

Inserte la cubierta inferior de la válvulas.

Coloca el seguro en la tapa superior.

Presione la tapa de la ranura, como se muestra en la imagen.

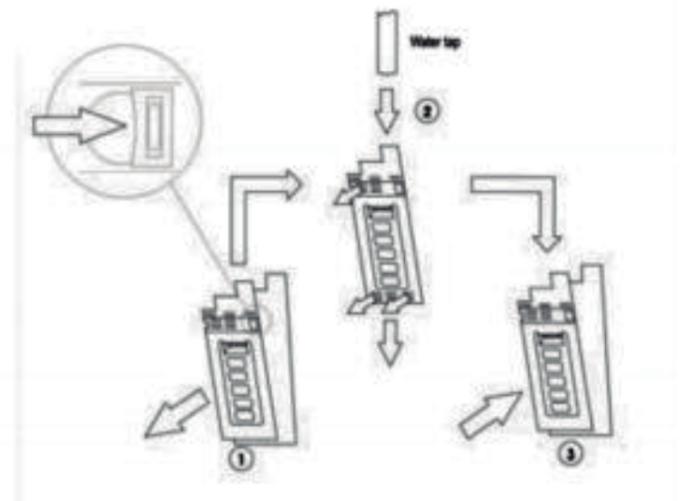

## Limpiar el filtro de pelusa

El filtro de pelusa debe usarse durante cada lavado.

El filtro de pelusa debe limpiarse inmediatamente después de su uso.

### 1) Desmontaje del filtro de pelusa

Sostenga el marco del filtro como se muestra en la imagen, presione suavemente hacia abajo y retírelo del marco del filtro.


### 2) Limpiar el filtro

Lave el filtro mientras aún esté húmedo. Lavar sólo con agua.

Después del lavado, séquelo. Evite secar bajo la luz solar directa.

### 3) Instalación del filtro







Inserte la parte inferior del marco del filtro en la ranura y luego suavemente. Empuje el filtro en su lugar.

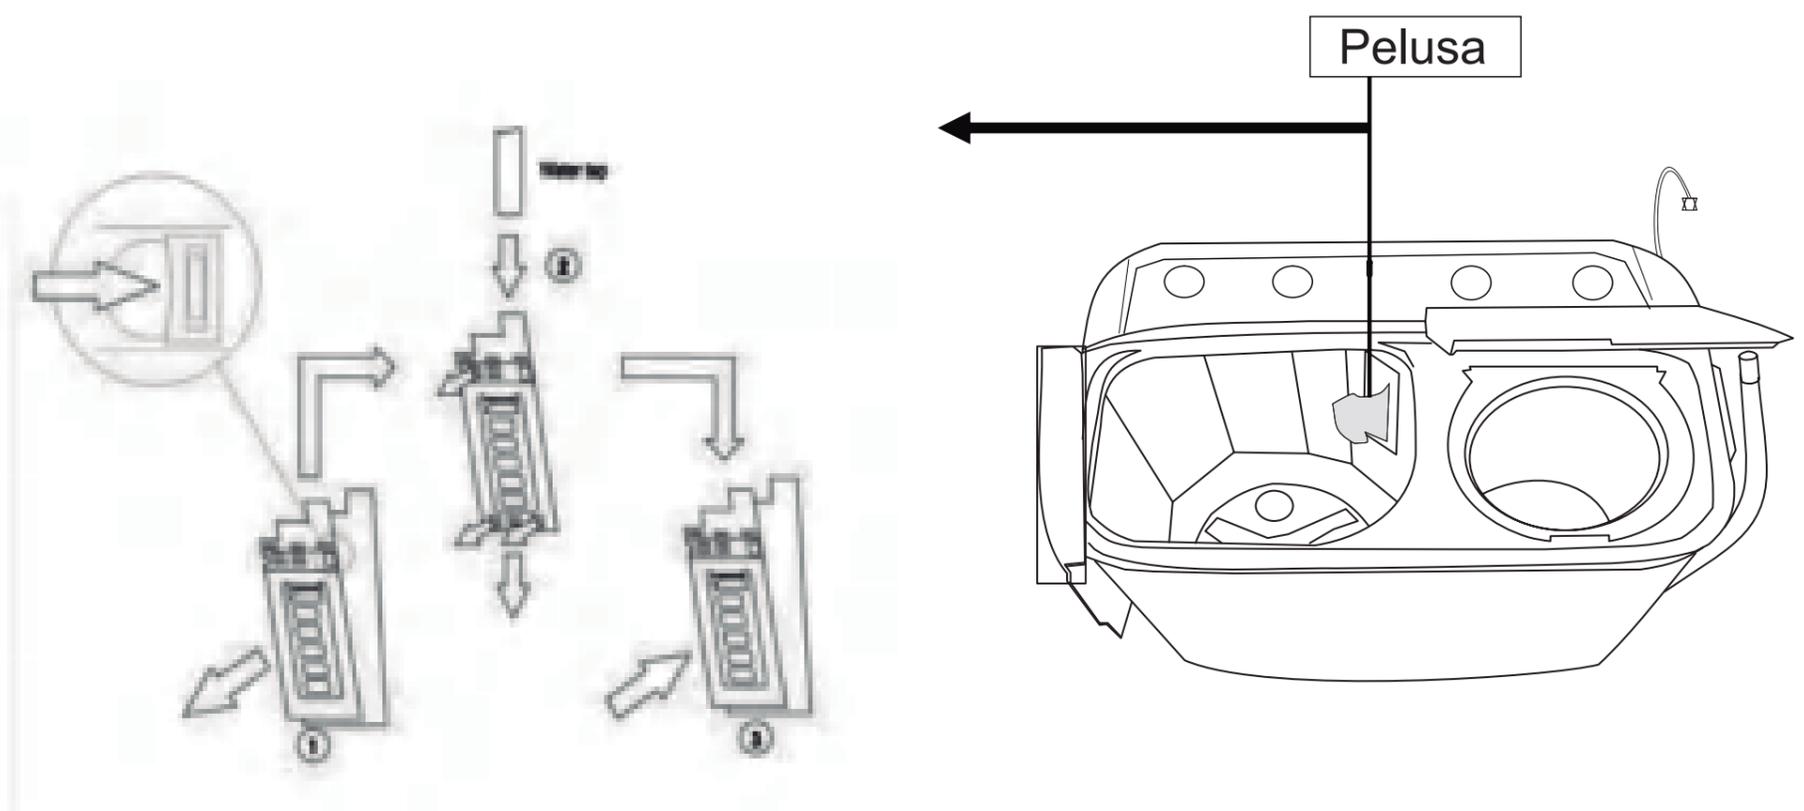

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de llamar a un técnico o enviar su máquina a reparar, consulte esta lista de solución de problemas:

No intente reparar la máquina usted mismo.

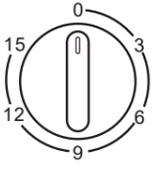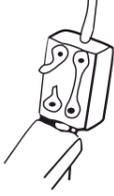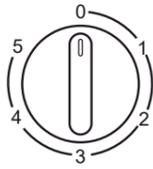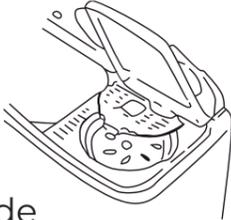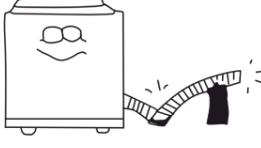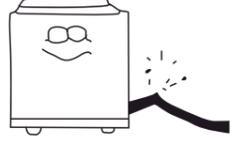Problema	Verificar		
<p><b>No lava</b></p>	 <p>¿No se tiene ajustado el reloj de lavado en la posición "0"?</p>		<p>¿Estan abiertas las tapas?</p> <p>¿Problemas de alimentación?</p> <p>¿Fusible fundido?</p>
<p><b>No centrifuga</b></p>	 <p>¿No se tiene ajustado el reloj de centrifugado en la posición "0"?</p>	 <p>¿Está abiertas las tapas?</p>	 <p>¿La lavadora está desbalanceada?</p>
<p><b>No drena</b></p>	 <p>¿Se encuentra la manguera arriba?</p>	 <p>¿No esta la manguera completamente sobre el piso?</p>	 <p>¿Se encuentra la manguera rota?</p>
<p><b>El lavado se hace forzado</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Tiene mucha carga de ropa?</li> <li>• ¿La alimentación de energía es baja?</li> </ul>		

## Garantía y servicio al cliente

- La garantía no se aplica en caso de:
- Uso y desgaste normal del producto.
- El uso incorrecto, por ejemplo, sobrecarga del aparato y el uso de accesorios no aprobados.
- Si el producto ha sido manipulado; dañado, reparado por personas no autorizadas o cualquier uso indebido.
- No aplica si hubo uso de la fuerza o cualquier daño causado por influencias externas o internas.
- Los daños causados por la inobservancia del manual de instrucción, por ejemplo, conexión a una red de alimentación inadecuada o incumplimiento de las instrucciones de instalación.
- Aparato desmantelado parcial o totalmente.
- Ésta garantía está limitada a defectos de fabricación.
- Por favor adjunte su recibo de compra a este manual y guárdelo para uso futuro si es necesario. Se requiere prueba de compra bajo estas condiciones de garantía.

Garantías y mas información por favor contactar por el siguiente medio:

 [atencion@saysgroup.com](mailto:atencion@saysgroup.com)

 +58412 50 500 50 (Whatsapp)

 0501-SAYS501 (0501-7297501)  [Saysgroup.com](http://Saysgroup.com)

ATENCIÓN PERSONALIZADA

**GARANTÍA  
ASEGURADA**