




SAYS

VIDAS EN 

Manual de Usuario

TORRE DE SONIDO INALÁMBRICA TSI-150WCMB

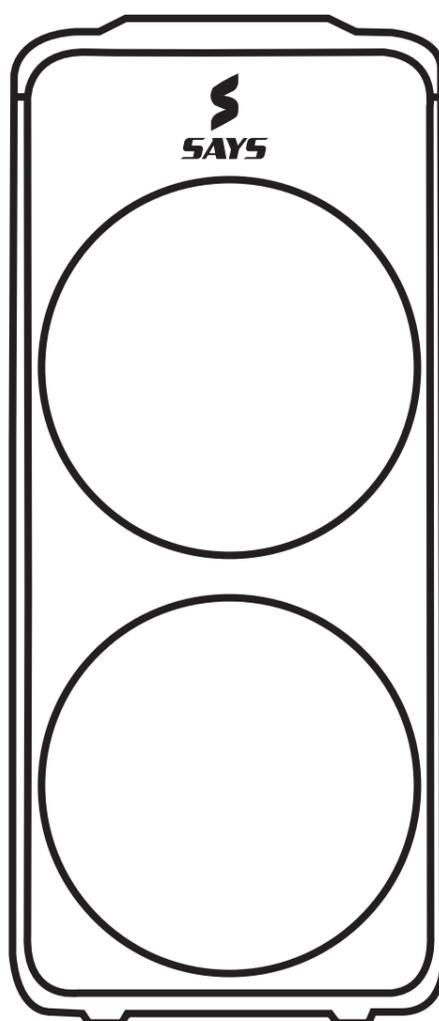

Aprenda más acerca de nosotros
¡síguenos!

  @Saysoficial.ve  @Says

 +58412 50 500 50 (Whatsapp)

 Saysgroup.com



Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizar esta unidad.
Guarde este manual en un lugar seguro para futuras referencias.

- 9: Siguiente canción: presione brevemente para la siguiente canción, presione prolongadamente para avanzar rápidamente.
- 10: control de volumen. Mantenga presionado el volumen +/- para aumentar/disminuir la luz LED
- 11 MENÚ (control BASS/Treble), mantenga presionado este botón para restaurar la configuración de fábrica
- 12: control de volumen del micrófono
- 13: interruptor de modo
- 14: eco del micrófono +
- 15:Eco de micrófono –
- 16:REPETIR una canción, repetir todas las canciones
- 17: presione para obtener un efecto de supergraves
- 18: prioridad del micrófono (al reproducir USB/TF y presionar este botón, el volumen del micrófono anulará las canciones en USB/TF)
- 19: pulsación corta para grabar canciones desde el micrófono a USB/TF, pulsación larga para reproducir la grabación, pulsación larga de nuevo para eliminar la grabación
- 20: interruptor de efecto de ecualización
- 21:Presione para obtener varios efectos de luz LED

Control remoto

1.Silencio

Disponible para silenciarse en cualquier modo

2.Canción anterior

En el modo de tarjeta USB/TF: canción anterior.

En el modo de conexión BT: canción anterior.

3. Modo

Presione brevemente para pasar al modo BT inalámbrico/ENTRADA DE LÍNEA/USB/TF.

4. Función de grabación

En el modo de tarjeta USB/TF, presione el botón "REC" para grabar

5. Eco-

6.BAJO+/-

función 7.EQ

8. Volumen del micrófono +/-

9. En espera


10. Pausa y reproducción

11.Siguiente canción

En el modo de tarjeta USB/TF: siguiente canción.

En el modo de conexión BT: siguiente canción.

12. Modo de luz

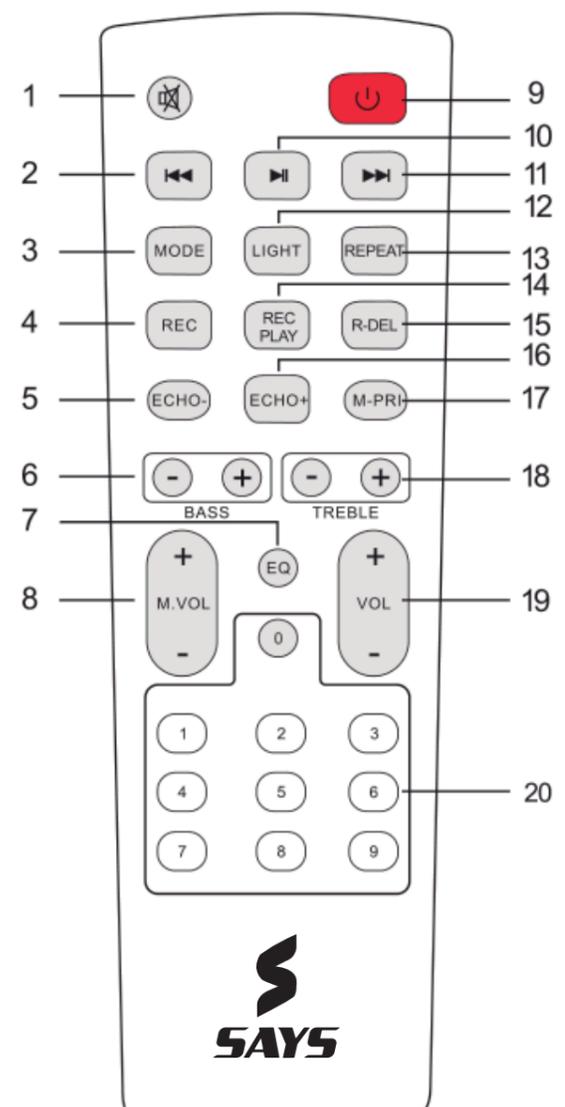

13. Función de repetición
 14. Reproducción de registros
 15. Borrar registro
 16. Eco+
 17. Prioridad de micrófono
 18. Agudos+/-
 19. Volumen principal
 20. Botones numéricos
- En modo USB/TF para elegir canciones

Instrucciones de operación

Modo de emparejamiento BT inalámbrico:

Presione MODE o el botón azul en la unidad o el control remoto hasta que se seleccione BT.

1. Coloque el teléfono celular dentro de los 10 metros;
2. Active las funciones de BT en su teléfono celular para que el teléfono celular comience a buscar el dispositivo BT. Consulte el manual del usuario para obtener más información.
3. Seleccione el número de modelo correcto (TSI-150WCMB) El dispositivo encontrado por el teléfono celular;
4. Presione brevemente el botón PLAY/PAUSE para reproducir o pausar la música. Presione brevemente la tecla “” o “” para seleccionar la pista anterior o siguiente “”.

● MODO DE ENTRADA DE LÍNEA:

Presione el botón MODE en la unidad o el control remoto hasta que se seleccione LINE. Reproduce la música del dispositivo conectado a la entrada LINE.

● Modo USB:

1. Después de iniciar, presione MODE para seleccionar "USB" e inserte el dispositivo USB. La unidad leerá y reproducirá automáticamente la música en el dispositivo USB.
2. Presione la tecla “” brevemente para pausar o reproducir.
3. Presione brevemente la tecla “” para ir a la canción anterior.
4. Presione brevemente la tecla “” para pasar a la siguiente canción.

Especificaciones de conexión TWS:

Cuando está reproduciendo una torre de sonido (anfitrión) en modo USB/TF/AUX/BT, en este momento desea que otra torre de sonido comparta esta canción. Puede encender una nueva torre de sonido, manteniendo presionado el botón "Reproducir/pausar", la pantalla LED mostrará "SLAU" y seguirá parpadeando, ahora está buscando el host. Una vez encontrado el host, esta nueva torre de sonido se conectará automáticamente al host y "SLAU" no parpadeará. En este momento, 2 torres de sonido están reproduciendo la misma canción.

La nueva torre de unión puede operar: reproducir/pausar, canción anterior, siguiente canción, control de volumen.

Garantía y servicio al cliente

La garantía no se aplica en caso de:

- Uso y desgaste normal del producto.
- El uso incorrecto, por ejemplo, sobrecarga del aparato y el uso de accesorios no aprobados.
- Si el producto ha sido manipulado; dañado, reparado por personas no autorizadas o cualquier uso indebido.
- No aplica si hubo uso de la fuerza o cualquier daño causado por influencias externas o internas.
- Los daños causados por la inobservancia del manual de instrucción, por ejemplo, conexión a una red de alimentación inadecuada o incumplimiento de las instrucciones de instalación.
- Aparato desmantelado parcial o totalmente.
- Ésta garantía está limitada a defectos de fabricación.

Por favor adjunte su recibo de compra a este manual y guárdelo para uso futuro si es necesario. Se requiere prueba de compra bajo estas condiciones de garantía.

Garantías y mas información por favor contactar por el siguiente medio:

 atencion@saysgroup.com

 +58412 50 500 50 (Whatsapp)

 0501-SAYS501 (0501-7297501)  Saysgroup.com

ATENCIÓN PERSONALIZADA

**GARANTÍA
ASEGURADA**